

Tuner telewizji naziemnej DVB-T2

Instrukcja obsługi



Pilot zdalnego sterowania


1. MUTE: (przekreślony symbol głośnika) Wyciszenie dźwięku
2. INFO: Wyświetli więcej informacji o programie i sieci nadawczej.
3. TTX: Rozpoczyna wyświetlanie telegazety (zakładając, że jest nadawany przez stację).
4. SUBTITLE: Wybierz język napisów
5. EXIT: Wyjście z bieżącego menu i powrót do poprzedniego stanu
6. OK: Potwierdź pozycję lub opcję / Wyświetl listę stacji
7. Kursor w prawo / w lewo: nawigacja po menu / zwiększanie lub zmniejsz głośność
8. TV / RADIO: Przełączanie między trybem TV i Radio.
9. PRZYWOŁANIE (RECALL): Służy do szybkiego przełączania między ostatnimi dwoma stacjami.
10. GOTO: Wybierz określony indeks czasu odtwarzanego pliku.
11. PREV: Przejdź do poprzedniego pliku multimedialnego lub utworu.
12. NEXT: Przejdź do następnego pliku multimedialnego lub ślad.
13. STOP: Zatrzymaj odtwarzanie pliku multimedialnego.
14. STANDBY: (czerwony przycisk w pierwszym rzędzie) Włącz tuner lub przełącz w tryb czuwania.
15. EPG (elektroniczny przewodnik po programach): Włącz lub wyłącz przewodnik po programach.
16. AUDIO (LANG): Wybierz język lub tryb audio.
17. Kursor górny / dolny: Poruszanie się po menu lub wybierz następną lub poprzednią stację.
18. MENU: Otwórz menu główne.
19. ULUBIONE (FAV): Otwórz menu ulubionych stacji.
20. 0-9 (przyciski numeryczne): Wybierz kanał lub ustawienie.
21. FWD: Szybkie przewijanie do przodu podczas odtwarzania plików multimedialnych.
22. REV: Przewijanie do tyłu podczas odtwarzania plików multimedialnych.
23. PLAY: Rozpoczynanie lub wznowianie odtwarzania plików multimedialnych.
24. PAUSE: Wstrzymuje plik multimedialny.
25. KOLOROWE PRZYCISKI: Sterowanie różnymi funkcjami teletekstu.
26. REC: Natychmiast rozpoczyna nagrywanie sesji na podłączony dysk USB.
27. LIST: Wyświetla listę sesji nagranych na bieżącej płycie. (Używany również z funkcjami odtwarzania / nagrywania dysków USB).
28. TIMER: Funkcja timera
29. AD (Audiodeskrypcja): Włącz opis dźwiękowy opisu sceny na obrazku dla niewidomych (jeśli nadawane przez stację).



Interfejs sprzętowy \ Instrukcja instalacji

Interfejs sprzętowy

- **Port RF IN:** służy do podłączenia kabla wejściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
- **Port RF OUT:** służy do podłączenia kabla wyjściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
- **Port USB:** służy do włożenia dysku USB, dysku twardego;
- **Port HDMI:** służy do podłączenia portu HDMI telewizora za pomocą kabla HDMI;
- **Port SCART:** służy do podłączenia telewizora obsługującego złącze SCART za pomocą kabla SCART;
- **Port koncentryczny "COAXIAL":** służy do podłączenia sprzętu audio za pomocą koncentrycznego kabla audio,

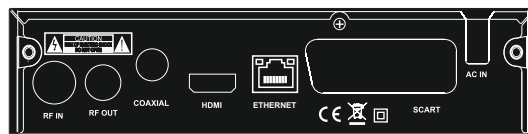

Instalacja

Gdy nie ma programu telewizyjnego ani radiowego, przejdź do ekranu startowego instalacji. Naciśnij **KLAWISZ ZDALNEGO STEROWANIA** [▲ / ▼], aby wyłączyć kursor ruchu, naciśnij **PRZYCISK [OK]** lub [◀/▶], aby wybrać lub przełączyć Ustawienia i naciśnij [MENU] lub [EXIT], aby wejść do MENU. Przesuń kursor na wyszukiwanie kanałów i naciśnij [OK], aby włączyć menu automatycznego wyszukiwania kanałów. W trybie dvb-c, jeśli nie ma włożonego kabla sygnałowego lub kabel jest uszkodzony, pojawi się małe okienko "Lock Failed", jeśli program zostanie pomyślnie znaleziony, wyjdź z ekranu instalacyjnego i wejdź na duży ekran, aby odtworzyć program.

Producent: PROLECH R. I S. LESZEK SPÓŁKA JAWNA, STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Tuner DVB-T2 HEVC H.265
Kod produktu: 77-063#

Produkt spełnia wymogi dyrektyw: 2014/30/EU 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2014/53/EU
Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania ze strony internetowej www.prolech.com.pl

Jest zgodny z postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wdrożenia dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia.



Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce oraz recyklingowi.

Wyprodukowano w ChRL dla: PROLECH R. I S. Leszek Sp. J. Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska
www.blow.com.pl

Tuner telewizji naziemnej DVB-T2

Instrukcja obsługi



Pilot zdalnego sterowania


1. MUTE: (przekreślony symbol głośnika) Wyciszenie dźwięku
2. INFO: Wyświetli więcej informacji o programie i sieci nadawczej.
3. TTX: Rozpoczyna wyświetlanie telegazety (zakładając, że jest nadawany przez stację).
4. SUBTITLE: Wybierz język napisów
5. EXIT: Wyjście z bieżącego menu i powrót do poprzedniego stanu
6. OK: Potwierdź pozycję lub opcję / Wyświetl listę stacji
7. Kursor w prawo / w lewo: nawigacja po menu / zwiększanie lub zmniejsz głośność
8. TV / RADIO: Przełączanie między trybem TV i Radio.
9. PRZYWOŁANIE (RECALL): Służy do szybkiego przełączania między ostatnimi dwoma stacjami.
10. GOTO: Wybierz określony indeks czasu odtwarzanego pliku.
11. PREV: Przejdź do poprzedniego pliku multimedialnego lub utworu.
12. NEXT: Przejdź do następnego pliku multimedialnego lub ślad.
13. STOP: Zatrzymaj odtwarzanie pliku multimedialnego.
14. STANDBY: (czerwony przycisk w pierwszym rzędzie) Włącz tuner lub przełącz w tryb czuwania.
15. EPG (elektroniczny przewodnik po programach): Włącz lub wyłącz przewodnik po programach.
16. AUDIO (LANG): Wybierz język lub tryb audio.
17. Kursor górny / dolny: Poruszanie się po menu lub wybierz następną lub poprzednią stację.
18. MENU: Otwórz menu główne.
19. ULUBIONE (FAV): Otwórz menu ulubionych stacji.
20. 0-9 (przyciski numeryczne): Wybierz kanał lub ustawienie.
21. FWD: Szybkie przewijanie do przodu podczas odtwarzania plików multimedialnych.
22. REV: Przewijanie do tyłu podczas odtwarzania plików multimedialnych.
23. PLAY: Rozpoczynanie lub wznowianie odtwarzania plików multimedialnych.
24. PAUSE: Wstrzymuje plik multimedialny.
25. KOLOROWE PRZYCISKI: Sterowanie różnymi funkcjami teletekstu.
26. REC: Natychmiast rozpoczyna nagrywanie sesji na podłączony dysk USB.
27. LIST: Wyświetla listę sesji nagranych na bieżącej płycie. (Używany również z funkcjami odtwarzania / nagrywania dysków USB).
28. TIMER: Funkcja timera
29. AD (Audiodeskrypcja): Włącz opis dźwiękowy opisu sceny na obrazku dla niewidomych (jeśli nadawane przez stację).



Interfejs sprzętowy \ Instrukcja instalacji

Interfejs sprzętowy

- **Port RF IN:** służy do podłączenia kabla wejściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
- **Port RF OUT:** służy do podłączenia kabla wyjściowego sygnału DVB - C lub DVB - T2;
- **Port USB:** służy do włożenia dysku USB, dysku twardego;
- **Port HDMI:** służy do podłączenia portu HDMI telewizora za pomocą kabla HDMI;
- **Port SCART:** służy do podłączenia telewizora obsługującego złącze SCART za pomocą kabla SCART;
- **Port koncentryczny "COAXIAL":** służy do podłączenia sprzętu audio za pomocą koncentrycznego kabla audio,

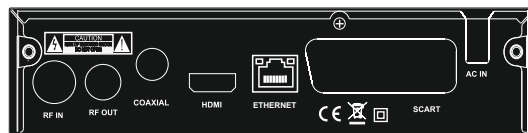

Instalacja

Gdy nie ma programu telewizyjnego ani radiowego, przejdź do ekranu startowego instalacji. Naciśnij **KLAWISZ ZDALNEGO STEROWANIA** [▲ / ▼], aby wyłączyć kursor ruchu, naciśnij **PRZYCISK [OK]** lub [◀/▶], aby wybrać lub przełączyć Ustawienia i naciśnij [MENU] lub [EXIT], aby wejść do MENU. Przesuń kursor na wyszukiwanie kanałów i naciśnij [OK], aby włączyć menu automatycznego wyszukiwania kanałów. W trybie dvb-c, jeśli nie ma włożonego kabla sygnałowego lub kabel jest uszkodzony, pojawi się małe okienko "Lock Failed", jeśli program zostanie pomyślnie znaleziony, wyjdź z ekranu instalacyjnego i wejdź na duży ekran, aby odtworzyć program.

Producent: PROLECH R. I S. LESZEK SPÓŁKA JAWNA, STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Nazwa wyrobu: Tuner DVB-T2 HEVC H.265
Kod produktu: 77-063#

Produkt spełnia wymogi dyrektyw: 2014/30/EU 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2014/53/EU
Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania ze strony internetowej www.prolech.com.pl

Jest zgodny z postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wdrożenia dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia.



Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce oraz recyklingowi.

Wyprodukowano w ChRL dla: PROLECH R. I S. Leszek Sp. J. Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska
www.blow.com.pl